


PIR

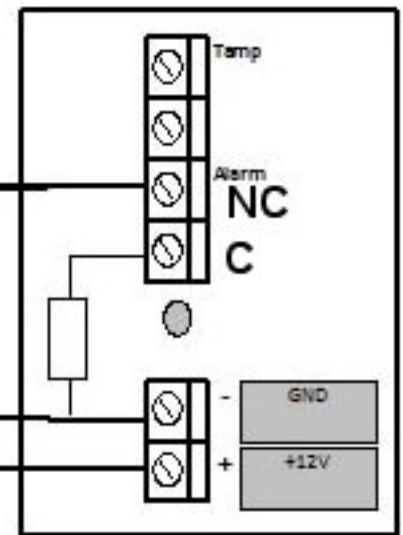

Det er to alarminng. på 12A+ (I1 og I2)
Koble NC på PIR inn på enten I1 eller I2
(I1 er brukt på eksemplet)