


Kobling av SIKOM GSM Fixi SMS mot NOBØ Orion 700

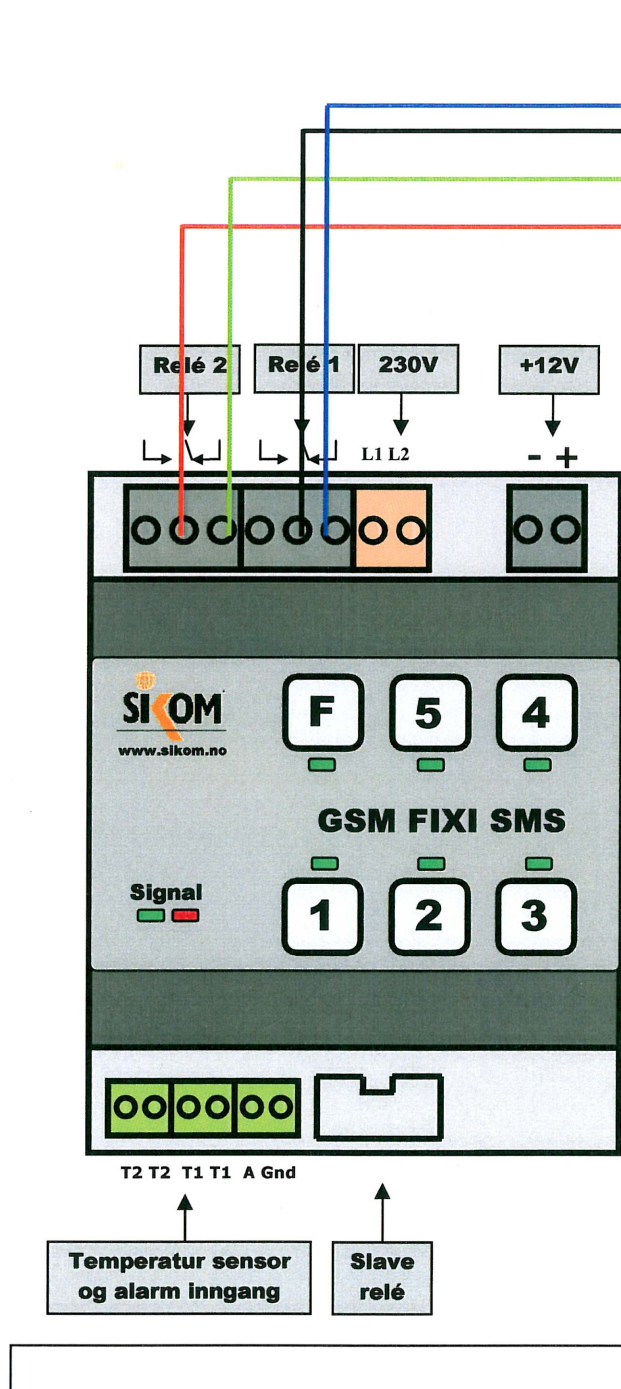

Oppsett av Orion 700

Benytt bruksanvisning for Orion 700 for å sette opp denne med soner, mottakere og ukeprofiler.

Vi anbefaler at ukeprofilene programmeres slik man ønsker at de skal være når boligen/hytta er i bruk. For eksempel sparetemperatur om natten og komforttemperatur på dag/kveld. Man kan dele huset/hytta inn i det antallet soner som passer ditt behov for individuell styring av nattsenkingsperioder.

Hvilke soner som skal overstyres av GSM Fixi ved fravær og til hvilket nivå (Komfort, Spar, Frostsikring, Stop) kan settes opp som man selv ønsker under menyen:

"INNSTILLINGER" → "EXT TILKOBLING" på Orion 700.

Eksempel på oppsett/bruk:

Hytte med anneks, innlagt vann på bad og kjøkken i hovedhytte. Bad og kjøkken skal være frostsikret ved fravær, resten kan stå uten varme. Utelys på egen sone skal følge programmet selv om man ikke er der. Det ønskes mulighet for å slå på varmen i Hytte uten å slå på Anneks og motsatt.

Framgangsmåte:

- Opprett sone "Kjøkken", "Bad", "Soverom", "Stue", "Gang", "Anneks", "Utelys" på Orion 700
- Legg inn passende ukeprofil for hver sone
- Velg "INNSTILLINGER" → "EXT TILKOBLING" → "KLEMME 1" → Trig. Nivå "LUKKET"
 - Kjøkken, velg Frost
 - Bad, velg Frost
 - Soverom, velg Stopp
 - Stue, velg Stopp
 - Gang, velg Stopp
- Velg "INNSTILLINGER" → "EXT TILKOBLING" → "KLEMME 2" → Trig. Nivå "LUKKET"
 - Anneks, velg Stopp

Sonen "Utelys" knyttes ikke opp mot noen av klemmene.

Kommandoer for å styre varmen:

Meldingen består av: PIN, R for relé, Rele nr og 1/0 for på/av:

Slå på utgang 1: 1234 R11 (soner tilkn. klemme 1 går til tilstedesstatus)
 Slå av utgang 1: 1234 R10 (soner tilkn. klemme 1 går til fraværstatus)
 Slå på utgang 2: 1234 R21 (soner tilkn. klemme 2 går til tilstedesstatus)
 Slå av utgang 2: 1234 R20 (soner tilkn. klemme 2 går til fraværstatus)
 Slå på begge: 1234 R11 R21
 Slå av begge: 1234 R10 R20

(1234 er eksempel på pin-kode)

Releene kan manuelt styres ved å trykke på knappene merket 1 eller 2 på GSM Fixi. GSM Fixi SMS kan også styres fra internett hvis man har abonnement på hyttami.no

For øvrige funksjoner henvises til bruksanvisning for GSM Fixi SMS.